


# User Manual

SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED  
SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS

ENG / KOR / FRE / GER / SPA / ITA / POR (BRA) / TUR / RUS / SWE / FIN / DUT / DAN / NOR / S/CHI

This User Manual has been specially designed for you through the basic functions and features of your device. Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.

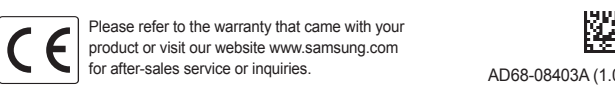

AD68-08403A (1.0)

## English

### Before Using This Device

Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used in this manual may differ from the actual items. For some functions described in this manual may not be available depending on the camera model. For best results, you must keep the lens clean. Please refer to the lens cleaning instructions in the User Manual. Visit [www.samsung.com](http://www.samsung.com) to download the firmware. NX-M mount lenses are not compatible with previous NX cameras.

### Special features

This small, lightweight lens is easy to carry. Its metal construction makes it extra durable. The tempered glass used in the 9 mm lens protects the lens surface from scratches.

### Unpacking

Lens, Lens cap (for 9-27 mm lens), User manual

### Laysouts

9 mm lens (See illustration A) ➊ Lens ➋ Lens mount index ➌ Lens contacts

9-27 mm lens (See illustration B) ➊ Lens ➋ Zoom ring ➌ Lens contacts ➍ Lens mount index ➎ Zoom lock index

### Attaching and Removing the Lens

- ▶ To attach the lens.
  - Remove the body cap.
  - For 9-27 mm lens, remove the lens caps additionally.
- Align the lens mount index on the lens with the lens mount index on the camera body. Then, rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place. (See illustration C)
- To remove the lens, first turn off the camera. Press and hold the lens release button, then rotate the lens as shown in the illustration. (See illustration D)

### Using the Zoom Ring (For 9-27 mm lens, See illustration E)

To use the zoom ring, you have to unlock the lens before use by rotating the zoom ring. Rotate the zoom ring to set the composition of the photo (the focal distance of the lens).

When you use the zoom function, focus can be slightly changed. Adjust the focus again before you capture a photo.

### Locking the Lens (For 9-27 mm lens, See illustration F)

To lock the lens, rotate and pull the zoom ring gently away from the camera body. Align the zoom lock indexes.

### Specifications

Lens name	SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED	SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Focal Length	9 mm (equivalent to 24.3 mm in 35 mm format)	9-27 mm (equivalent to 24.3-72.9 mm in 35 mm format)
Elements in Group	6 elements in 5 groups (1 Aspheric lens, 1 Extra-low Dispersion lens, 1 Xtreme High Refractive Lens index)	9 elements in 8 groups (2 Aspheric lens, 1 Extra-low Dispersion lens included, 1 Extra-low Dispersion lens included)
Angle of view	83.4°	83.4°-33.1°
Aperture	F3.5 (Minimum: F13), (Number of Blades: 5, Circular Aperture Design)	F3.5-5.6 (Minimum: F11), (Number of Blades: 5, Circular Aperture Design)
Mount Type	Samsung NX-M mount	Exclusive to NX mini series
Optical Image Stabilizer	Not supported	Supported
Minimum Focus Distance	0.11 m	0.14 m (Wide), 0.2 m (Tele)
Maximum Magnification	Approx. 0.11X	Approx. 0.1X (Wide), 0.18X (Tele)
Lens Hood	Not included	Not included
Filter size	Not supported	39 mm
Max. Diameter X Length	50.0 X 12.5 mm	50.0 X 29.5 mm
Weight	Approx. 31 g	Approx. 73 g
Operating Temperature	0-40 °C	0-40 °C
Operating Humidity	5-85 %	5-85 %

Specifications may change without notice for better performance.

### Health and Safety Information

Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.

- Do not stare at the sun through the lens's camera. This may cause severe damage to your eyes. For some lenses, do not keep the lens pointed at the sun.
- Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
- Do not drop the lens in any way or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical product.
- Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the inside or outside of the lens.
- For some lenses, do not keep the camera mount part at a tripod without the lens cap. The inside of the camera can be damaged by direct sunlight.
- Check the lens once every year or two for best performance.
- Do not apply excessive force to the front of the lens.
- For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera is turned off.
- Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers' lenses.
- Be careful when attaching a lens to that it does not slip from your hands.
- Do not remove the lens forcibly. Doing so may damage the lens and camera.
- Do not touch the image sensor of the camera or lens when changing lenses. Dust and foreign particles may affect shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens.
- For some lenses, do not transport or store the lens with any part of the tube is extended. Completely retract the lens tube inside the body by rotating the zoom ring on the lens.

### Lens Storage and Maintenance

- Store the lens in a dry and well ventilated area.
- Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or confined area where chemicals are stored.
- Do not expose the lens to water.
- The lens 'dust-proof body is not perfectly sealed. Avoid removing or changing the lens in dusty areas.
- Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
- Do not drop the lens in any way or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical product.
- Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the inside or outside of the lens.
- Turn the bague de zoom pour régler la composition de la photo (the distance focal de l'objectif).
- Do not touch the image sensor of the camera or lens when changing lenses. Dust and foreign particles may affect shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens.
- For some lenses, do not transport or store the lens with any part of the tube is extended. Completely retract the lens tube inside the body by rotating the zoom ring on the lens.

## 한국어

### 사용하기 전에

SAMSUNG 렌즈를 구입하셨다면 꼭 읽어주세요. 설명서에 사용된 이미지는 실제와 다를 수 있습니다. 카메라 모델에 따라서는 렌즈를 사용하기 전에 렌즈를 청소해야 할 수 있습니다. 렌즈를 청소하는 방법과 렌즈를 보관하는 방법에 대해서는 [www.samsung.com/sec/amer](http://www.samsung.com/sec/amer)에서 방법을 찾아보십시오. NX-M 9-27mm 렌즈는 기존 NX 카메라와 호환되지 않습니다.

### 제품의 특징

이 카메라 렌즈는 가볍고 휴대하기 편리하며, 메탈 소재를 채택하고 내수성이 높습니다. 특히 9 mm 렌즈는 강화 유리 코팅을 적용하고 렌즈를 보호하고 있는 렌즈 앞면의 손상을 방지할 수 있습니다.

### 구성품


렌즈, 렌즈 앞면 덮개(9-27 mm 렌즈용), 사용 설명서

### 각 부분의 명칭


9-27 mm 렌즈(그림 A 참조) ➊ 렌즈 ➋ 렌즈 앞면 결합링 ➌ 렌즈 앞면 잠금 장치 ➍ 렌즈 마운트 결합링 ➎ 렌즈 후면 잠금 결합링

### 렌즈 사용하기 전에

▶ 렌즈를 사용하기 전에

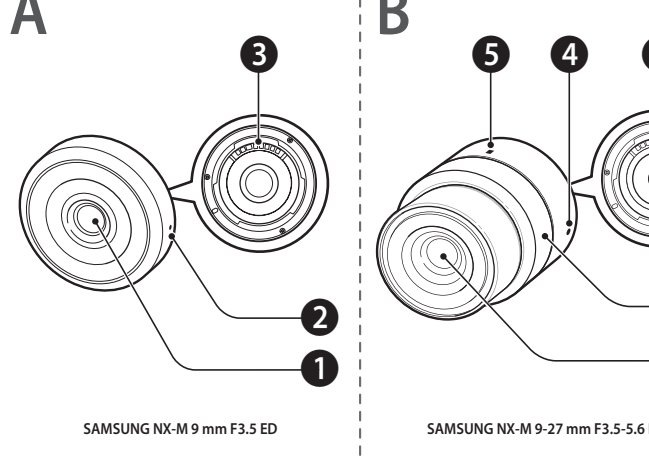

SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED

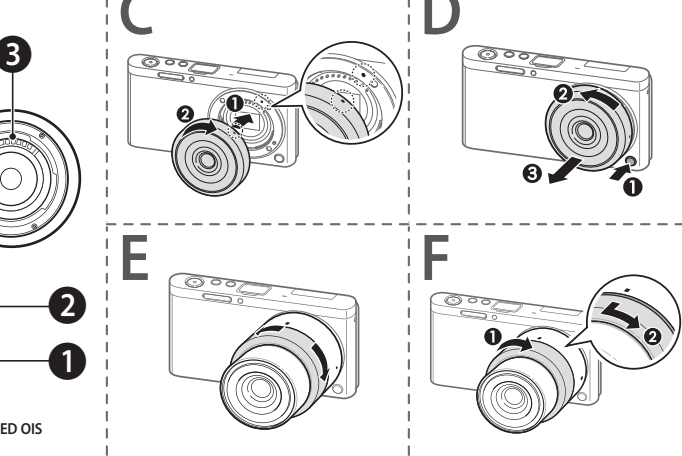

SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS

- 본체 마운트 덮개를 제거하세요.
  - 9-27 mm 렌즈의 경우 렌즈 덮개와 함께 제거하세요.
- 카메라 본체와 렌즈의 결합점을 맞춰, 결합되는 소리가 날 때까지 그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요. (그림 C 참조)

렌즈를 빼려면 렌즈 앞면의 손상을 방지하기 위해 렌즈 앞면 잠금 장치와 그림과 같이 렌즈를 돌려주세요. (그림 D 참조)

### 중요 사항하기(9-27 mm 렌즈 사용 시, 그림 E 참조)

줌 링을 사용하려면, 렌즈를 사용하기 전에 줌 링을 돌려서 잠금을 풀어야 합니다. 줌 링을 돌려 잠금의 구동력을 조절해야 렌즈를 사용할 수 있습니다.

줌 링을 돌리면 초점이 미세하게 변할 수 있으므로 촬영 전에 다시 새로운 초점을 확인한 후 촬영하세요.

### 렌즈 잠금하기(9-27 mm 렌즈 사용 시, 그림 F 참조)

렌즈를 잠금하면, 줌 링을 돌리면서 앞으로 움직이던 잠금 렌즈 후면 잠금 결합링을 잠게하고,

### 제품 규격

Lens Name	SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED	SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
총합 길이	9 mm(35 mm 필름 카메라 기준 24.3 mm)	9-27 mm(35 mm 필름 카메라 기준 24.3-72.9 mm)
렌즈 구성	6요 tố 렌즈 5그룹 (1개 아스피릭 렌즈, 1개 초저분산 렌즈 포함)	8요 tố(배구구 렌즈 2개, 저분산 렌즈 1개 포함)
렌즈 화각	83.4°	83.4°-33.1°
초점 거리	F3.5 (Minimum: F13), (Blade 수: 5, 원형 조리개)	F3.5-5.6 (최소: F11), (조리개 날개 수: 7, 원형 조리개)
마운트 방식	Samsung NX-M 마운트(NX mini 시리즈 전용)	
OIS 가능	지원	지원
촬영 가능 범위	0.11 m	0.14 m(Wide), 0.2 m(Tele)
렌즈 확대 배율	약 0.11X	약 0.1X(Wide), 0.18X(Tele)
렌즈 후드	지원	지원
필터 크기	39 mm	39 mm
렌즈 지름 X 길이	50.0 X 12.5 mm	50.0 X 29.5 mm
무게	약 31 g	약 73 g
작동 온도	0~40 °C	0~40 °C
작동 습도	5~85 %	5~85 %

제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### 안전을 위한 주의 사항

사용하기 전 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해야 합니다.

- ▶ 렌즈를 사용하기 전에
  - 카메라 본체와 렌즈의 결합점을 맞춰 렌즈를 끼우세요. 렌즈를 빼려면 렌즈 앞면의 손상을 방지하기 위해 렌즈 앞면 잠금 장치를 돌려주세요. (그림 C 참조)
- 카메라 본체와 렌즈의 결합점을 맞춰, 결합되는 소리가 들릴 때까지 렌즈를 돌려서 끼우세요. (그림 E 참조)
- 렌즈를 빼려면 렌즈 앞면의 손상을 방지하기 위해 렌즈 앞면 잠금 장치와 그림과 같이 렌즈를 돌려주세요. (그림 D 참조)

렌즈를 빼려면 렌즈 앞면의 손상을 방지하기 위해 렌즈 앞면 잠금 장치와 그림과 같이 렌즈를 돌려주세요. (그림 D 참조)

### 렌즈 보관 및 유지

- 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
- 방향, 태양, 차, 안, 온도나 습도가 높고, 방충제, 악취 등이 있는 장소에 보관하지 마세요.
- 렌즈 사용 시 물이나 기름이 렌즈에 닿았을 때 즉시 닦아주세요.
- 어떤 이유로 렌즈를 보관하지 않습니다. 렌즈가 있는 환경에서 렌즈를 보관하지 마세요.
- 렌즈 사용하기 전에, 앞면과 후면의 렌즈를 청소하세요.
- 렌즈를 청결하게 렌즈가 손상되지 않도록 렌즈를 청소하십시오.
- 극단적인 온 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하십시오. 렌즈의 외관에 나열된 보관방법이 설명 된 바와 부가나 카메라 렌즈를 보관할 수 있는 환경에 렌즈를 보관하십시오.
- 일부 렌즈는 렌즈 앞면과 뒷면의 렌즈를 청소할 때 두 번 청소하십시오. 렌즈를 깨끗하게 청소하면 렌즈가 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- 렌즈의 성능을 유지하려면 1~2마일 렌즈 필터를 정기적으로 교체하십시오.
- 렌즈 앞면과 뒷면 렌즈 사이에 유압이 발생할 수 있으므로 렌즈를 깨끗하게 청소하십시오.
- 타사 렌즈의 사용으로 인한 차, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
- 렌즈를 청결하게 렌즈가 손상되지 않도록 렌즈를 청소하십시오.
- 렌즈를 카메라에서 분리할 때 렌즈를 고정하는 렌즈를 청소하십시오.
- 렌즈를 청소 시 카메라의 이미지 센서에 렌즈의 손상을 방지하기 위해 렌즈를 청소하십시오.
- 일부 렌즈는 렌즈 앞면과 뒷면의 렌즈를 청소할 때 두 번 청소하십시오.
- 일부 렌즈는 렌즈 앞면과 뒷면의 렌즈를 청소할 때 두 번 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

렌즈를 청소할 때는 렌즈를 청소하십시오.

### Caractéristiques techniques

Nom de l'objectif	SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED	SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Longueur de focale	9 mm (équivalent à 24,3 mm en format 35 mm)	9-27 mm (équivalent à 24,3 - 72,9 mm en format 35 mm)
Éléments dans groupes	6 éléments dans 5 groupes (1 lentille asphérique, 1 lentille à dispersion extra-basse, 1 lentille à réfraction élevée Xtreme incluse)	9 éléments dans 8 groupes (2 lentilles asphériques, 1 lentille à dispersion extra-basse, 1 lentille à réfraction élevée Xtreme incluse)
Angle de vue	83,4°	83,4°-33,1°
Ouverture	F3,5 (minimum: F13), (nombre de lamelles : 5, diaphragme circulaire)	F3,5-5,6 (minimum: F11), (nombre de lamelles : 7, diaphragme circulaire)
Type de montage	Monture Samsung NX-M	(uniquement sur la série NX mini)
Stabilisation optique de l'image	non prise en charge	prise en charge
Distance minimum de mise au point	0,11 m	0,14 m (large), 0,2 m (télé)
Agrandissement maximal	environ 0,11X	environ 0,1X (large), 0,18X (télé)
Parè-sol	non pris en charge	non pris en charge
Taille de filtre	39 mm	39 mm
Diamètre max. x longueur	50,0 X 12,5 mm	50,0 X 29,5 mm
Poids	environ 31 g	environ 73 g
Température de fonctionnement	0-40 °C	0-40 °C
Humidité ambiante tolérée	5-85 %	5-85 %

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer les performances.

### Informations relatives à la santé et à la sécurité

Veillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une utilisation correcte et sûre.

- ▶ Lorsque vous utilisez l'objectif (ou l'appareil) photo, ne regardez pas directement le soleil. Vous risquez de vous abîmer les yeux. Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance des enfants en bas âge et des animaux domestiques.
- Ne rangez pas l'objectif en plein soleil sous le cache de l'objectif. L'objectif pourrait prendre feu si la lumière solaire entre en contact direct avec des matériaux inflammables.
- Utilisez uniquement des tripods solides et des trépieds trip-locks ou instables risquent de tomber et d'endommager l'appareil photo.

### Rangement et entretien de l'objectif

- ▶ Rangez l'objectif dans un endroit sec et bien ventilé.
- Ne rangez pas l'objectif dans des endroits où la température ou l'humidité sont élevées, ou dans un placard, dans un véhicule ou dans tout autre endroit confiné où des produits chimiques sont entreposés.
- Ne jamae exposer l'objectif à l'air.
- Le corps résistant à la poussière de l'objectif n'est pas parfaitement étanche. Évitez de retirer ou de changer l'objectif dans des zones poussiéreuses.
- N'utilisez pas de produits chimiques tels que diluants, de l'alcool ou du benzène pour nettoyer la poussière.
- Ne laissez pas tomber l'objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs. L'objectif est un produit optique précis.
- Évitez d'utiliser l'objectif en cas de changements de température soudains. Conservez l'objectif dans un sac en plastique ou un étui d'appareil photo pour éviter la formation de condensation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'objectif.
- Pour certains objectifs, ne laissez pas l'appareil photo installé sur un trépied sans le cache de l'objectif. La lumière solaire peut endommager l'intérieur de l'appareil photo.
- Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous deux ans pour obtenir un meilleur rendement.
- Ne forcez pas sur l'avant de l'objectif.
- Pour une utilisation sûre de l'objectif, installez-le ou désinstallez-le soigneusement l'objectif l'appareil photo est éteint.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation d'objectifs fournis par d'autres fabricants.
- Lorsque vous montez un objectif, faites attention à ce que vous n'oubliez pas des mains.
- Ne forcez pas à capter d'image. En effet, vous risquez d'endommager l'objectif et l'appareil photo.
- Ne touchez pas le capteur d'image de l'appareil photo ou l'objectif lorsque vous changez d'objectif. Les particules étrangères et de poussière peuvent nuire aux résultats des prises de vue et entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo en cas de contact avec le boîtier ou l'objectif.
- Pour certains objectifs, ne devez ni transporter, ni stocker l'objectif lorsque le tube d'extension est sorti. Pour faire entièrement rentrer le tube à l'intérieur du mécanisme, tournez la bague de zoom de l'objectif.

### Deutsch

### Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Objektiv entschieden haben. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können von den tatsächlichen Artikeln abweichen. Einige in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen stehen möglicherweise nicht bei jedem Kameramodell zur Verfügung. Die Firmware der Kamera und des Objekivs sollte auf dem neuesten Stand sein. Bitte das Objektiv optisch nutzen können. Unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com) können Sie die Firmware herunterladen. Objektiv mit einer NX-M-Fassung sind mit Kameras der NX-Serie nicht kompatibel.

### Besonderheiten

Dieses kleine, leichte Objektiv zeichnet sich durch seine Handlichkeit aus. Dank seines Metallgehäuses ist es besonders stabil. Durch das im 9 mm großen Objektiv verwendete Hartglas werden Kratzer auf der Objektivoberfläche vermieden.

### Auspacken

Objektiv, Objektivabdeckung (für 9-27 mm große Objektive), Benutzerhandbuch

### Aufbau

9-mm-Objektiv (siehe Abbildung A) ➊ Objektiv ➋ Ansatzmarkierung für Objektivfassung ➌ Objektivkontakte

9-27-mm-Objektiv (siehe Abbildung B) ➊ Objektiv ➋ Zoomring ➌ Objektivkontakte ➍ Ansatzmarkierung für Objektivfassung ➎ Markierung für Zoomsperr

### Objektiv anbringen und abnehmen

- ▶ So bringen Sie das Objektiv an:
  - Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab.
  - Reinigen Sie das Objektiv müssen zudem die Objektivabdeckungen abgenommen werden.
  - Rechten Sie die Ansatzmarkierung auf dem Objektiv mit der Ansatzmarkierung auf dem Kameragehäuse aus. Drehen Sie dann wie auf der Abbildung gezeigt das Objektiv, bis es einrastet. (siehe Abbildung C)
- Schalten Sie zum Abnehmen des Objekivs die Kamera aus. Halten Sie den Objektiventriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie das Objekt wie auf der Abbildung gezeigt. (siehe Abbildung D)

Bevor Sie die Funktionen des Zoomings verwenden können, müssen Sie die Kamera entsperren. Drehen Sie hierzu den Zoomring. Drehen Sie den Zoomring, um die Brennweite des Objekivs für das Motiv wie gewünscht einzustellen.

Wenn Sie die Zoomfunktion verwenden, kann sich die Schärfentiefe leicht ändern.

Objektiv sperren (Für das 9-27-mm-Objektiv, siehe Abbildung E)

Die Zoomfunktion des Zoomings verwenden können, müssen Sie die Kamera entsperren. Drehen Sie hierzu den Zoomring. Drehen Sie den Zoomring, um die Brennweite des Objekivs für das Motiv wie gewünscht einzustellen.

Wenn Sie die Zoomfunktion verwenden, kann sich die Schärfentiefe leicht ändern.

Objektiv sperren (Für das 9-27-mm-Objektiv, siehe Abbildung E)

Drehen Sie zum Sperren des Objekivs den Zoomring und ziehen Sie ihn von der Kamera weg. Richten Sie die Markierungen für die Zoomsperr aus.

### Technische Daten

Bezeichnung des Objekivs	SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED	SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Brennweite	9 mm (entspricht 24,3 mm bei einem 35-mm-Objektiv)	9-27 mm (entspricht 24,3-72,9 mm bei einem 35-mm-Objektiv)
Elemente in Gruppen	6 Elemente in 5 Gruppen (mit 1 asphärischen Objektiv und 1 Objektiv mit niedrigem Dispersion und 1 stark lichtbrechenden Objektiv)	9 Elemente in 8 Gruppen (mit 2 asphärischen Objektiv und 1 Objektiv mit niedrigem Dispersion und 1 stark lichtbrechenden Objektiv)
Bildwinkel	83,4°	83,4°-33,1°
Blende	F3,5 (kleinste Blende: F13), (Lamellen: 5, kreisrunde Blendenöffnung)	F3,5-5,6 (kleinste Blende: F11), (Lamellen: 7, kreisrunde Blendenöffnung)
Gewindtyp	Samsung NX-M-Fassung (für die NX mini-Serie)	
Optische Bildstabilisierung	Nicht unterstützt	Unterstützt

Mindestbrennweite	0,11 m	0,14 m (Weitwinkel), 0,2 m (Tele)
Max. Luverngroßerögrößerung	Ca. 0,11-fach	Ca. 0,1-fach (Weitwinkel), 0,18-fach (Tele)
Gegenlichtblende	Nicht integriert	Nicht integriert
Filtergröße	Nicht unterstützt	39 mm
Max. Durchmesser x Länge	50,0 x 12,5 mm	50,0 x 29,5 mm
Gewicht	Ca. 31 g	Ca. 73 g
Betriebstemperatur	0-40 °C	0-40 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5-85 %	5-85 %

Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung ohne Ankündigung geändert werden.

### Sicherheitsinformationen

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, damit Sie das Gerät ordnungsgemäß und ohne Sicherheitsrisiko verwenden.

- Warning**
  - Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die Sonne. Das kann zu schweren Augenverletzungen führen.
  - Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen Kindern und Haustieren fern.
- Vorsicht**
  - Bewahren Sie das Objektiv bei direkter Sonneneinstrahlung nicht ohne Objektivabdeckung auf. Direkte Sonneneinstrahlung durch das Objektiv kann entstehende Materialien verbrennen.
  - Verwenden Sie nur stabile Stativ. Leichte oder instabile Stativs können umfallen und die Kamera beschädigen.

### Aufbewahrung und Pflege des Objekivs

- Bewahren Sie das Objektiv an einem trockenen und ausreichend belüfteten Ort auf.
- Bewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit noch in einem Schrank, Auto oder geschlossenen Raum auf, in dem Chemikalien gelagert werden.
- Das Objektiv darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Das staubabweisende Gehäuse des Objekivs ist nicht vollkommen abgedichtet. Nehmen Sie das Objektiv in staubigen Umgebungen nicht an und tauschen Sie es in solchen Umgebungen nicht aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien wie Verdünner, Alkohol oder Benzin.
- Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei diesem Objektiv handelt es sich um ein optisches Präzisionszeugs.
- Verwenden Sie das Objektiv nicht an Orten mit plötzlichen Temperaturschwankungen. Bewahren Sie das Objektiv in einer Plastik- oder Kammerkassette auf, um Kondensation im oder am Objektiv zu vermeiden.
- Sind bestimmte Objektiv an der Kamera angebracht, dürfen Sie sie nicht ohne Objektivabdeckung auf einem Stativ ablesen. Die Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung innen beschädigt werden.
- Für eine optimale Funktionalität sollte Sie das Objektiv alle ein bis zwei Jahre überprüfen.
- Am Vorderende des Objekivs sollte kein übermäßige Kratzenwirkung erfolgen.
- Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera anbringen bzw. abnehmen.
- Samsung haftet nicht für Schäden, die durch Objektiv anderer Hersteller entstehen.
- Halten Sie das Objektiv beim Anbringen gut fest, damit es Ihnen nicht aus der Hand gleitet.
- Entfernen Sie das Objektiv nicht gewaltsam. Dadurch können Objektiv und Kamera beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, beim Wechseln des Objekivs den Bildsensor der Kamera oder des Objekivs nicht zu berühren. Fremdkörper beeinträchtigen möglicherweise das Aufnahmeverhalten oder verursachen bei Eindringen in die Kamera oder in das Objektiv eine Fehlfunktion.
- Einge Objektiv dürfen Sie nicht transportieren und lagern, wenn ein Teil des Objektivs ausgefahren ist. Fahren Sie den Objektivbusch komplett in das Gehäuse zurück, indem Sie den Zoomring am Objektiv drehen.

Nombre de l'objectif	SAMSUNG NX-M 9 mm F3.5 ED	SAMSUNG NX-M 9-27 mm F3.5-5.6 ED OIS
Longueur de focale	9 mm (équivalent à 24,3 mm en format 35 mm)	9-27 mm (équivalent à 24,3 - 72,9 mm en format 35



